




# クリーンストッカー CKE-R型 組立取扱説明書

CKE-R1350型

この度はダイケン クリーンストッカー CKE-R型をお買い上げいただきありがとうございます。

- 組立の前に必ず当説明書をよく読みのうえ組立てください。
- 組立完了後、当説明書は大切に保管してください。

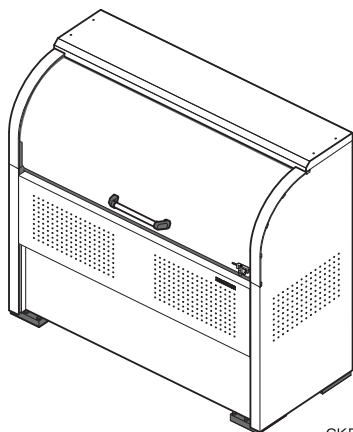


CKE-R1350



株式会社 ダイケン

## ■仕様

| 品番        | 本体寸法                 | 本体重量  | 容量    |
|-----------|----------------------|-------|-------|
| CKE-R1350 | W1350 × D500 × H1160 | 約43kg | 約600L |

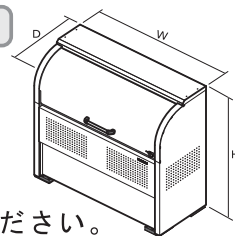

組立前、ご使用前に必ずお読みください。



## 注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立後、この「組立取扱説明書」は施主様にお渡しください。  
施主様は施工者より渡されました「組立取扱説明書」を大切に保管してください。

### 組立時

- 組立作業時は手を切る恐れがありますので手袋をはめて組立てください。
- 組立は安全のため2人以上で行うことを推奨します。
- 風の強い日や雨の日は組立を行わないでください。
- 必ずアンカー固定を行ってください。

### 設置場所

- 製品は安全な場所に設置してください。特に以下の場所には設置しないでください。
  - ・避難経路にあたる場所
  - ・地盤のやわらかいところ
  - ・段差のあるところ
  - ・公道
  - ・強風の吹く可能性があるところ

### 使用時

- ご使用者様にも下記の注意点をご連絡ください。
- 一般のごみ以外は入れないでください。
- ごみは袋に入れて投入してください。
- 製品をむやみに揺すったり、製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。また、重たいものを載せたりしないでください。故障や破損の原因になります。
- 子供が遊んだりしないように十分注意してください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。また、通常使用されない時は必ず施錠してください。
- 夏期、炎天下でのご使用の場合、取手や本体などが熱くなっている恐れがあります。

### お手入れについて

- 長年のご使用によりぬじ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
- 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。
- いつでもきれいに使用いただくため、水道水等で表面の汚れを流してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように流してください。シンナー等の石油系溶剤は絶対に使用しないでください。




### 商品の破損・損傷および廃棄について

- 不当な修理や改造をしないでください。破損、損傷などで修理が必要な場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
- 火災、地震、その他の天災地変による破損、損傷の責任は一切負いかねます。
- 廃棄される場合は、お住まいの市町村などの注意に従って正しく廃棄してください。


## ■部品明細

### ■部材構成

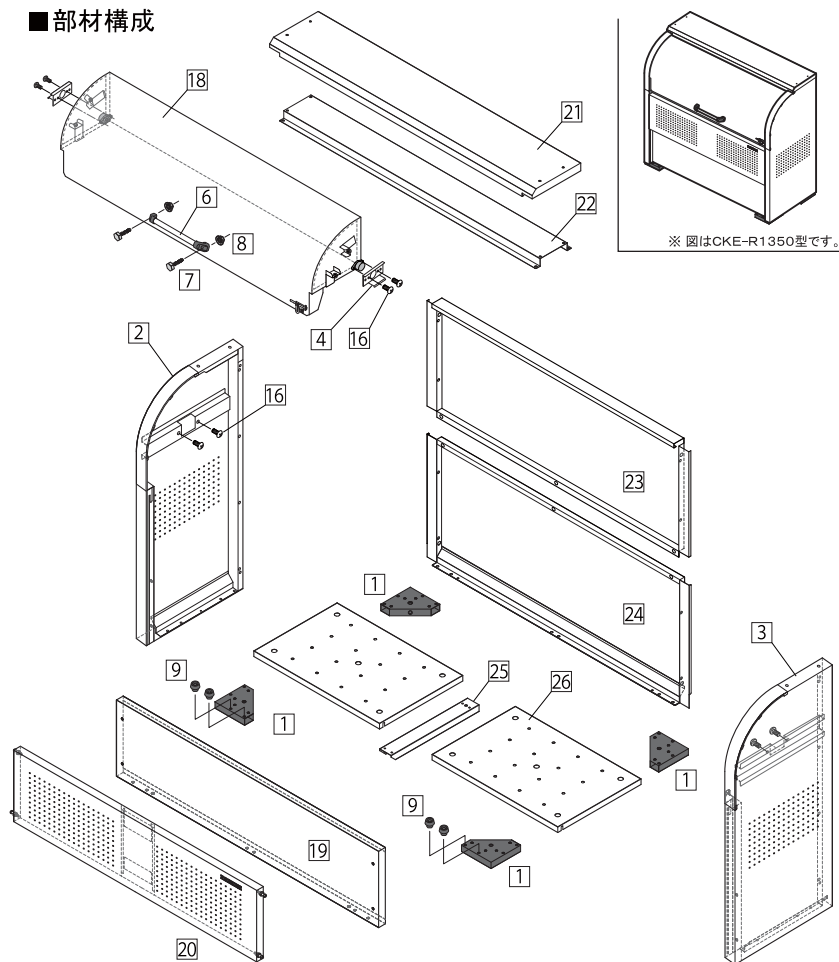

### ■梱包表

| 部品番号 | 名称                                     | 材質            | 数量 |
|------|----------------------------------------|---------------|----|
| A 梱包 | 1 土台コーナー金具                             | 高耐食溶融めっき鋼板    | 4  |
|      | 2 側板 [左]                               | ガルバリウムカラー鋼板・他 | 1  |
|      | 3 側板 [右]                               | ガルバリウムカラー鋼板・他 | 1  |
|      | 4 ダンパー取付アタッチメント                        | 高耐食溶融めっき鋼板    | 2  |
|      | 5 アンカー金具                               | 高耐食溶融めっき鋼板    | 4  |
|      | 6 回転扉 取手                               | アルミ・樹脂        | 1  |
|      | 7 M8 × 25六角ボルト / 取手取付用                 | SUS304        | 2  |
|      | 8 M8セリート付きフランジナット / 取手取付用              | SUS304        | 2  |
|      | 9 クッションゴム                              | 合成ゴム          | 4  |
|      | 10 M8 × 10六角ボルト / アンカー金具固定用            | SUS304        | 4  |
|      | 11 呼び径8 みがき丸 平座金                       | SUS304        | 4  |
|      | 12 M8 × 40オールアンカー                      | SUS304        | 4  |
|      | 13 M8フランジナット                           | SUS304        | 4  |
|      | 14 M8 × 40六角ボルト / レベル調整用               | SUS304        | 4  |
|      | 15 M8 × 70六角ボルト / レベル調整用               | SUS304        | 2  |
|      | 16 M5 × 10十字穴付きトラス小ねじ / 回転扉固定用(緩み止め付き) | SUS304        | 8  |
|      | 17 補修用塗料(サンドホワイト)                      |               | 1  |
| B 梱包 | 18 回転扉                                 | ガルバリウムカラー鋼板・他 | 1  |
| C 梱包 | 19 前パネル                                | ガルバリウムカラー鋼板   | 1  |
|      | 20 前扉                                  | ガルバリウムカラー鋼板・他 | 1  |
|      | 21 上板                                  | ガルバリウムカラー鋼板・他 | 1  |
|      | 22 上板補強板                               | 高耐食溶融めっき鋼板    | 1  |
| D 梱包 | 23 後板 [上]                              | ガルバリウムカラー鋼板   | 1  |
|      | 24 後板 [下]                              | ガルバリウムカラー鋼板・他 | 1  |
|      | 25 土台棧                                 | 高耐食溶融めっき鋼板    | 1  |
|      | 26 底板                                  | 高耐食溶融めっき鋼板    | 2  |
|      | 27 M5 × 10十字穴付きトラス小ねじ / 本体組立用(予備2本含む)  | SUS304        | 45 |
|      | 組立取扱説明書(操作方法シール付き)                     |               | 1  |

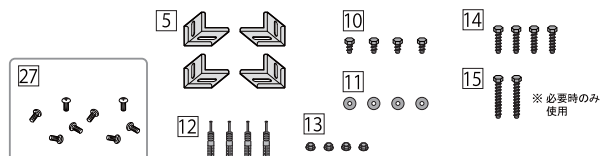

# 組立手順

1 ~ 3

## ご準備


ご注意ください

- メジャー
- 水平器
- 13レンチ もしくは M8六角用ソケットレンチ
- 振動ドリル (アンカー打ち用)
- コンクリートドリル (φ8.5)
- ドライバー
- 手袋

⚠ 組立作業時は手を切る恐れがありますので、必ず手袋をはめて組立てください。


⚠ インパクトドライバーで強く締め過ぎるとビスが破損することがありますのでご注意ください！

●設置場所をご確認ください。

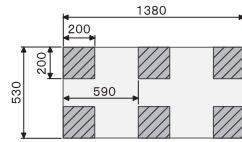

※ 必ずこの範囲内にコンクリート土間、もしくはコンクリートブロックを設置してアンカー固定できるようにしてください。また、この範囲内に排水ドレイン及び各種点検口等がかからないようにしてください。

●部品の数量を確認し、組立前に付属部品を取付けてください。

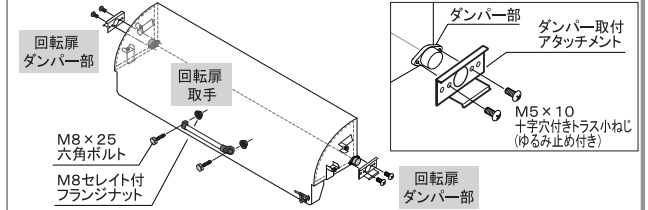

## 1 土台コーナー金具、側板、後板[上][下]、土台棧の取付け

① 側板[左][右]に土台コーナー金具を取付けます。

組立ビス  
使用本数： 8本

② 側板と後板を組立て、後板内側より固定します。

組立ビス  
使用本数： 8本

③ 後板[上][下]を固定します。


組立ビス  
使用本数： 3本

④ 後板[下]と土台コーナー金具を固定します。

組立ビス  
使用本数： 4本

⑤ 土台棧を後板[下]の中央下に挿し込み、固定します。

組立ビス  
使用本数： 2本

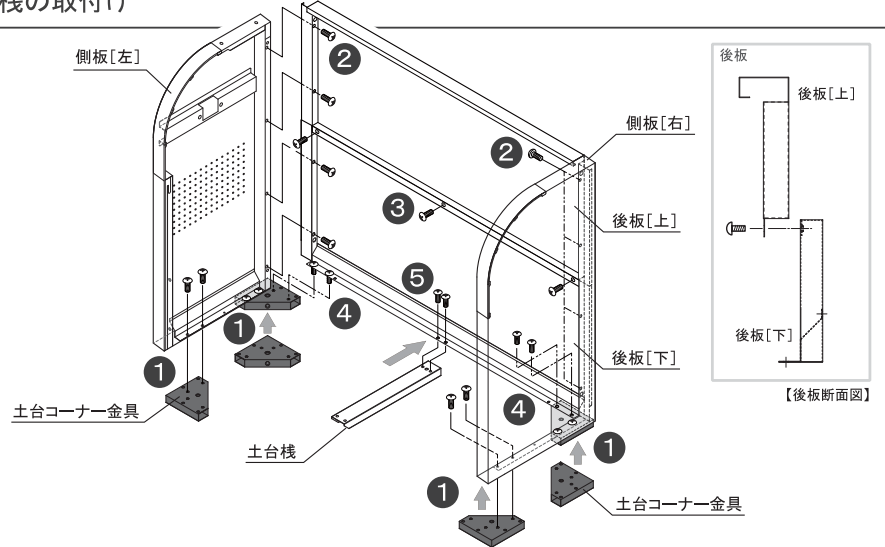


## 2 回転扉の取付け

⑥ 回転扉のダンパー取付アタッチメントを側板の取付溝に挿し込み、M5 x 10十字穴付きトラス小ねじで固定します。


⚠ 本体組立ビスとは異なります。ご注意ください。

⚠ ビスを固定するときは回転扉を少しずつ回転させ穴位置を合わせながらビス止めてください。

アタッチメントの穴位置が合わない場合はアタッチメントを手で回して穴位置を合わせてください。

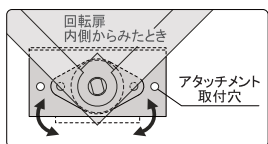

※扉の回転位置によってビス止めの穴位置が片側かくれます。

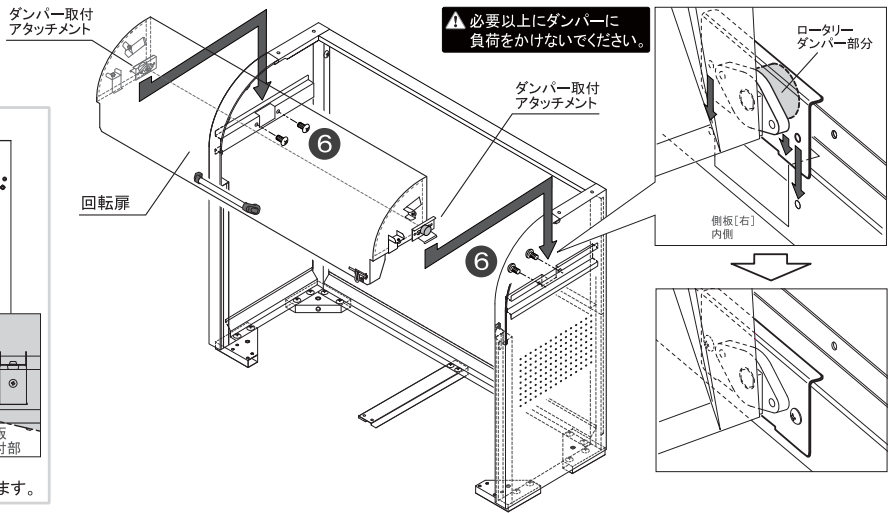

## 3 前扉、前パネル、上板の取付け

⑦ 側板の前方を少し広げ、前扉の軸部を側板のレール部分に挿し込みます。



⑧ 前パネルを側板[左][右]、土台棧に取付けます。

組立ビス  
使用本数： 10本

⑨ 本体上側に上板補強板をのせ、本体外側より4ヶ所ビスで固定します。上から上板をかぶせ、本体外側より4ヵ所ビスで固定します。

組立ビス  
使用本数： 8本

⑩ 前側の土台コーナー金具にクッションゴムを取付けます。

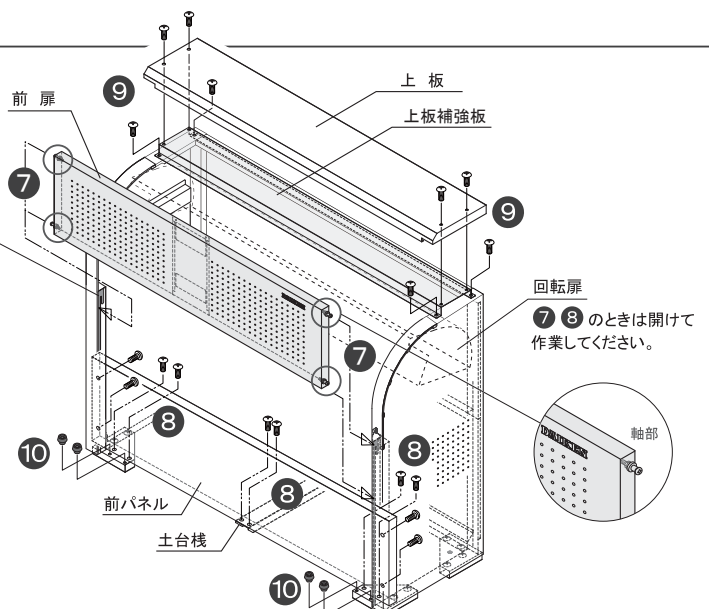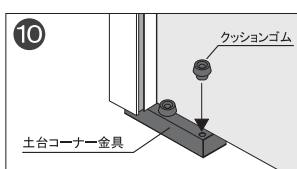

## 4 レベル調整・仕上げ

- 11 土台コーナー金具(四隅)にレベル調整ボルトを締め込みます。

## レベル調整ボルト

M8×40ステンレス六角ボルト



調整可能高さ  
10mmまで

M8×70ステンレス六角ボルト



調整可能高さ  
40mmまで

勾配が急なとき

- 12 四隅にアンカー金具を設置し、土台コーナー金具と仮固定します。


## アンカー金具

⚠ 取付方向に注意!

レベル調整に  
40mmボルトを使用時



レベル調整に  
70mmボルト使用時

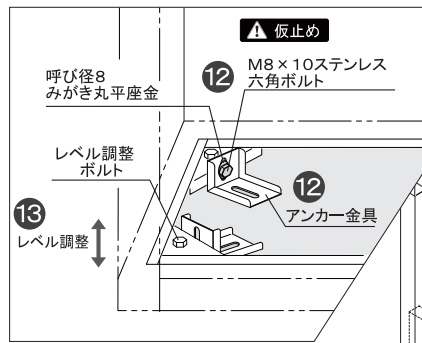


- 13 土台の前後左右が水平になるようにレベル調整ボルトで調整します。

- 14 水平レベルが確認できたらアンカー金具を設置面まで下げ、仮固定したM8×10ステンレス六角ボルトを本締めします。

- 15 アンカー金具の任意の位置にφ8.5の下穴をあけます。


- 16 M8オールアンカーを打ち込み、M8フランジナットでアンカー金具を固定します。

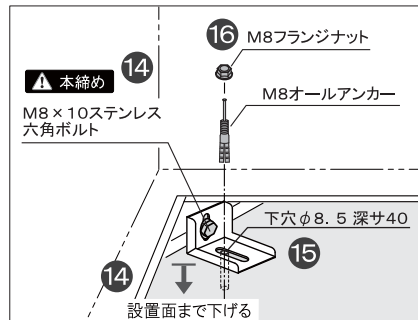

⚠ 強風等による破損防止の為  
アンカー固定は必ず行ってください。

## 5 仕上げ

- 本体の組立完了後、本体の内側に底板を敷いてください。  
※ 底板には前後があります。ご注意ください。
- 開閉操作方法シールを任意の目立つ位置に貼ってください。
- 「開閉操作方法」を参考に開閉操作を行い、不具合がないか確認してください。

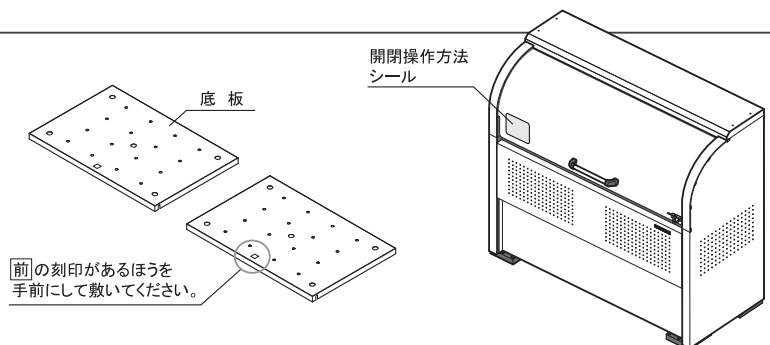

組立完了

⚠ 組立後、必ず下記項目をご確認ください。

## 確認チェック

- ☐ 全てのビスが確実に  
しめられていますか?
- ☐ アンカー固定を行いましたか?
- ☐ 土台の水平レベルは出ていますか?


## NGの場合は…

- 全てのビスを正しくしめなおしてください。
- 組立手順4を参照しアンカー固定を必ず行ってください。
- 組立手順4を参照し土台の水平レベルを出してください。


## 開閉操作方法

## ごみ投入時

- 1 ロックを外します。

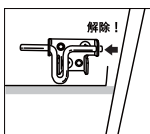


- 2 回転扉を  
押し上げて  
開けます。

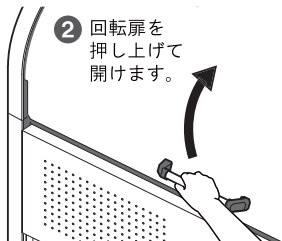

## ごみ回収時

- 3 前扉の中央部を少し持ち上げて  
手前に引きながら  
下げます。

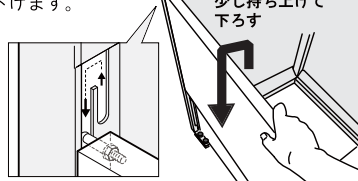

## ⚠ ご注意ください

- 使用後は必ずロックをかけてください。
- 上扉は取手の中央を持って操作してください。
- 前扉は中央部を手でしっかり持ったまま一番下まで下ろしてください。



株式会社 **ダイケン**  
本社/大阪市淀川区新高2-7-13  
☎(06)6392-5321  
<http://www.daiken.ne.jp>

札幌支店 ☎(011)881-3121  
東京支店 ☎(03)3633-6551  
(東京第1営業所 / 東京第2営業所)  
名古屋支店 ☎(0586)77-7561  
大阪支店 ☎(06)6392-5556  
(大阪第1営業所 / 大阪第2営業所)

盛岡営業所 ☎(019)629-2202  
仙台営業所 ☎(022)235-4380  
埼玉営業所 ☎(048)667-9381  
神奈川営業所 ☎(045)316-3901  
静岡営業所 ☎(054)237-5375

岡山営業所 ☎(086)297-9100  
広島営業所 ☎(082)294-9181  
福岡営業所 ☎(092)482-8112  
特販営業所 ☎(03)3633-6552

千葉出張所 ☎(043)460-2010  
東京西出張所 ☎(042)567-1338